T3221UB_QSG_SP 5/8/06 7:26 PM Page 1

Guía rápida de inicio

PHILIPS

27PC4326

Existen muchas maneras de conectar su nuevo televisor/VCR/DVD a otros equipos. Esta Guía rápida de inicio muestra la conexiones más sencillas y habituales del televisor/VCR/DVD.

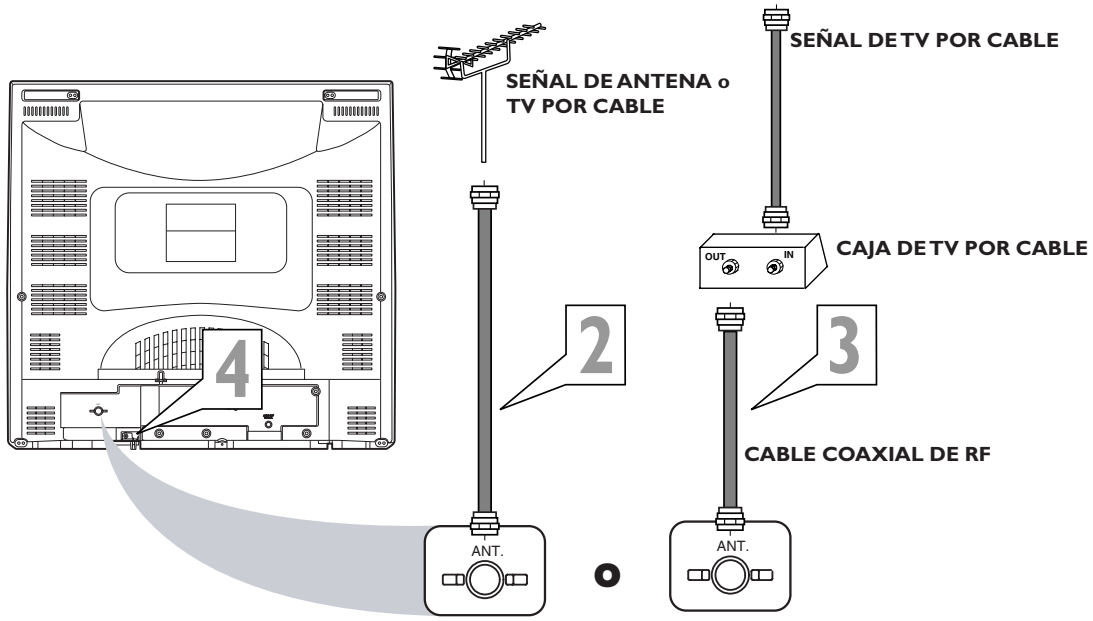

1 **Desenchufe todos los equipos de sus tomacorrientes.** Conecte los equipos a sus tomacorrientes sólo después de que haya terminado de interconectar todo. Nunca efectúe o modifique conexiones con los equipos conectados a sus tomacorrientes.

2 **Si usted no tiene una caja para TV por cable, simplemente conecte su señal de antena o de TV por cable directamente al conector hembra ANT. (ena) de la parte trasera del televisor/VCR/DVD.**

3 **Si usted tiene una caja de TV por cable o un receptor satelital, primero conecte la señal de TV por cable o satelital al conector hembra IN de la caja de TV por cable o del receptor satelital. Luego, utilice un cable coaxial de RF (no provisto) para conectar el conector hembra OUT de la caja de TV por cable o del receptor satelital al conector hembra ANT. (ena) del televisor/VCR/DVD.** Para ver cualquier canal, sintonice el televisor/VCR/DVD al canal de salida de la caja de TV por cable o del receptor satelital (canal 3 o 4). Luego, seleccione los canales en la caja de TV por cable o en el receptor satelital.

4 **Cuando todas las conexiones estén completas, enchufe el televisor/VCR/DVD a un tomacorriente activo.**

5 **Para encender el equipo presione STANDBY-ON ⏻ en el televisor/VCR/DVD o en su control remoto.**

Impreso en Malasia
8239 300 47451
1EMN21845
T3221UB*****

Guía rápida de inicio (continuación)

Para mirar televisión

1 Para encender el televisor/VCR/DVD **presione STANDBY-ON** ⏻. Aparecerá la luz roja VCR/TV.

2 Cuando usted conecta una señal de antena o TV por cable tal como se describe en esta Guía rápida de inicio, este equipo memoriza canales de TV.
Para mirar televisión, utilice CH. ▲/▼ para seleccionar los canales memorizados. Si el equipo se salta un canal, utilice los botones numéricos para seleccionarlo. Para actualizar sus canales más adelante, consulte el manual del usuario.

3 **Para ajustar el volumen presione VOL. △/▽.**

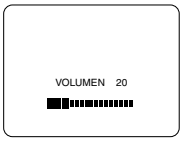

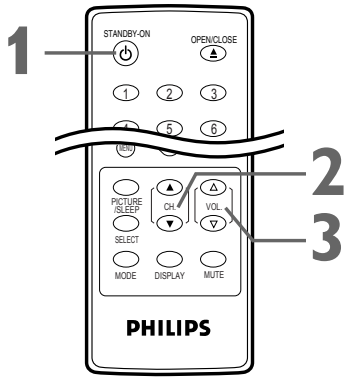

Reproducción de una cinta de video

1 **Con el equipo encendido, presione SELECT** para ponerlo en el modo TV/VCR. Aparecerá la luz roja VCR/televisor.

2 **Inserte una cinta de video** en el compartimiento del casete. Si la reproducción no comienza automáticamente, **presione PLAY ►**.

3 Para detener la reproducción **presione STOP ■** .

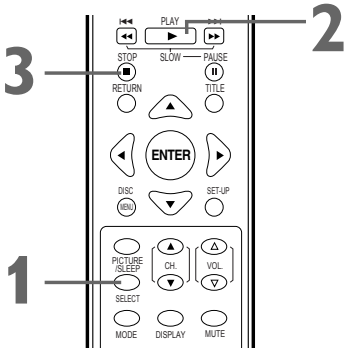

Reproducción de un DVD

1 **Con el equipo encendido. presione SELECT repetidamente para poner el televisor/VCR/DVD en el modo DVD.** En el frente del televisor/VCR/DVD aparecerá la luz verde del DVD.

2 **Para abrir la bandeja de discos presione OPEN/CLOSE ⏏.**

3 **Coloque un disco en la bandeja** con la etiqueta hacia arriba y la cara brillante hacia abajo.

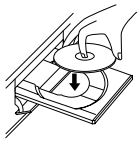

4 **Presione PLAY ►.** La bandeja se cerrará y comenzará la reproducción. Si la reproducción no comienza automáticamente, presione PLAY ► nuevamente. Si en su lugar aparece un menú DVD, utilice ▲▼ ◄ ►, ENTER o los botones numéricos para seleccionar funciones o iniciar la reproducción desde el menú.

5 **Para detener la reproducción presione STOP ■.**

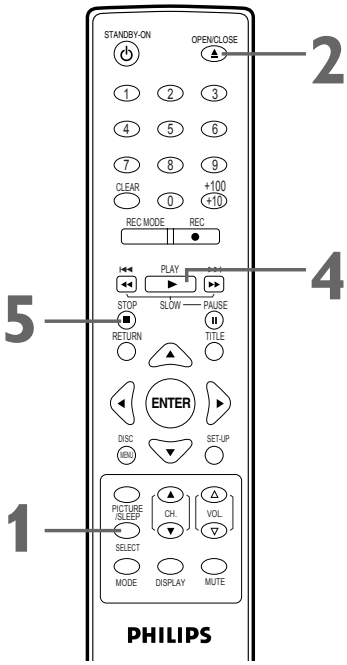

Discos reproducibles

El televisor/VCR/DVD reproducirá los siguientes discos.

DVD VIDEO · DVD+R · DVD+ReWritable · COMPACT disc DIGITAL VIDEO · COMPACT disc DIGITAL AUDIO · COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable · COMPACT disc Recordable · COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable · COMPACT disc ReWritable · MP3-CD PLAYBACK MP3

DVD es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Windows Media es una marca registrada de Microsoft Corporation.

ALL · 1

Los discos DVD deben tener un código de región correspondiente a ALL (TODAS) las regiones o la región 1

Los discos DVD deben estar grabados en el sistema de color **NTSC**.

Be responsible
Respect copyrights

Las características detalladas de la reproducción y las funciones adicionales se describen en el manual del usuario que viene adjunto.